

はじめにリアシートを外し、ショックを止めている3箇所を緩めエアを抜きます。

Rear

LEXUS LS460 SS KIT 取付要領




1




◀装着後のイメージ画像。
スタビライザーリンクを分離し、
ナックルからショックを外します。

◀右写真のようにナックルは装着
されます。

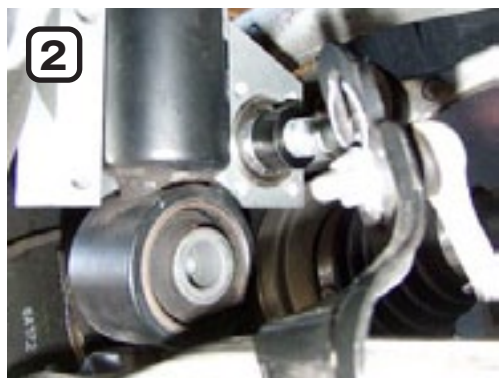

2

◀テーパーカーラー
をナックル側に
装着し、画像の
様に装着します。

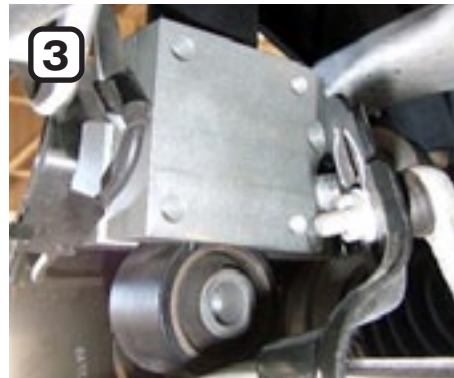

3

◀ショックを囲む
様に反対側も装
置。
画像では見づら
いですが、ピロ
ボール側の6角
ボルトを仮止め
します。



4

◀更に補強板を
左右取付けショ
ックも仮止め。
補強板は左右向
きがありますの
でご注意ください。
全てのボルトを均
等に締付けます。



5

◀締付け時は、
ナックルを1Gに
想定し、ジャッ
キ等でナックル
を押し上げてか
ら締付けて下さ
い。



6

◀付属のステーで
車速センサー
(ABS)をSSKIT
に干渉しないよ
うに固定します。



7

◀付属ワッシャーと
防水テープをこ
のように貼付け
ショックとボディ
の間に挟みこみ
ます。ショック
の傾きによる異
音やショック破
損を防止します
ので必ず装着し
てください。



8

◀装着は前側。ワッシャー装
着部を最後に締付けます。
エアホースを差し込む前にリフト
を上げ下げし、ショックがス
ムーズに動くが必ず確認して
ください。
確認後、エアホースを差し込む
シートを装着。エンジン始動
で車体が上がります。万一、
エアサスポンプが始動しない
場合はエンジンをかけ直すか車
体を少し上下させアームを動か
してください。



9

▲車高調整は○印を下げると車高が下がります。ここで左右の車高を調整してください。

場合はエンジンをかけ直すか車体を少し上下させアームを動かしてください。